
consolva

LAMELIŲ PERTVAROS SU PASUKIMO MECHANIZMU **MONTAVIMO INSTRUKCIJA**

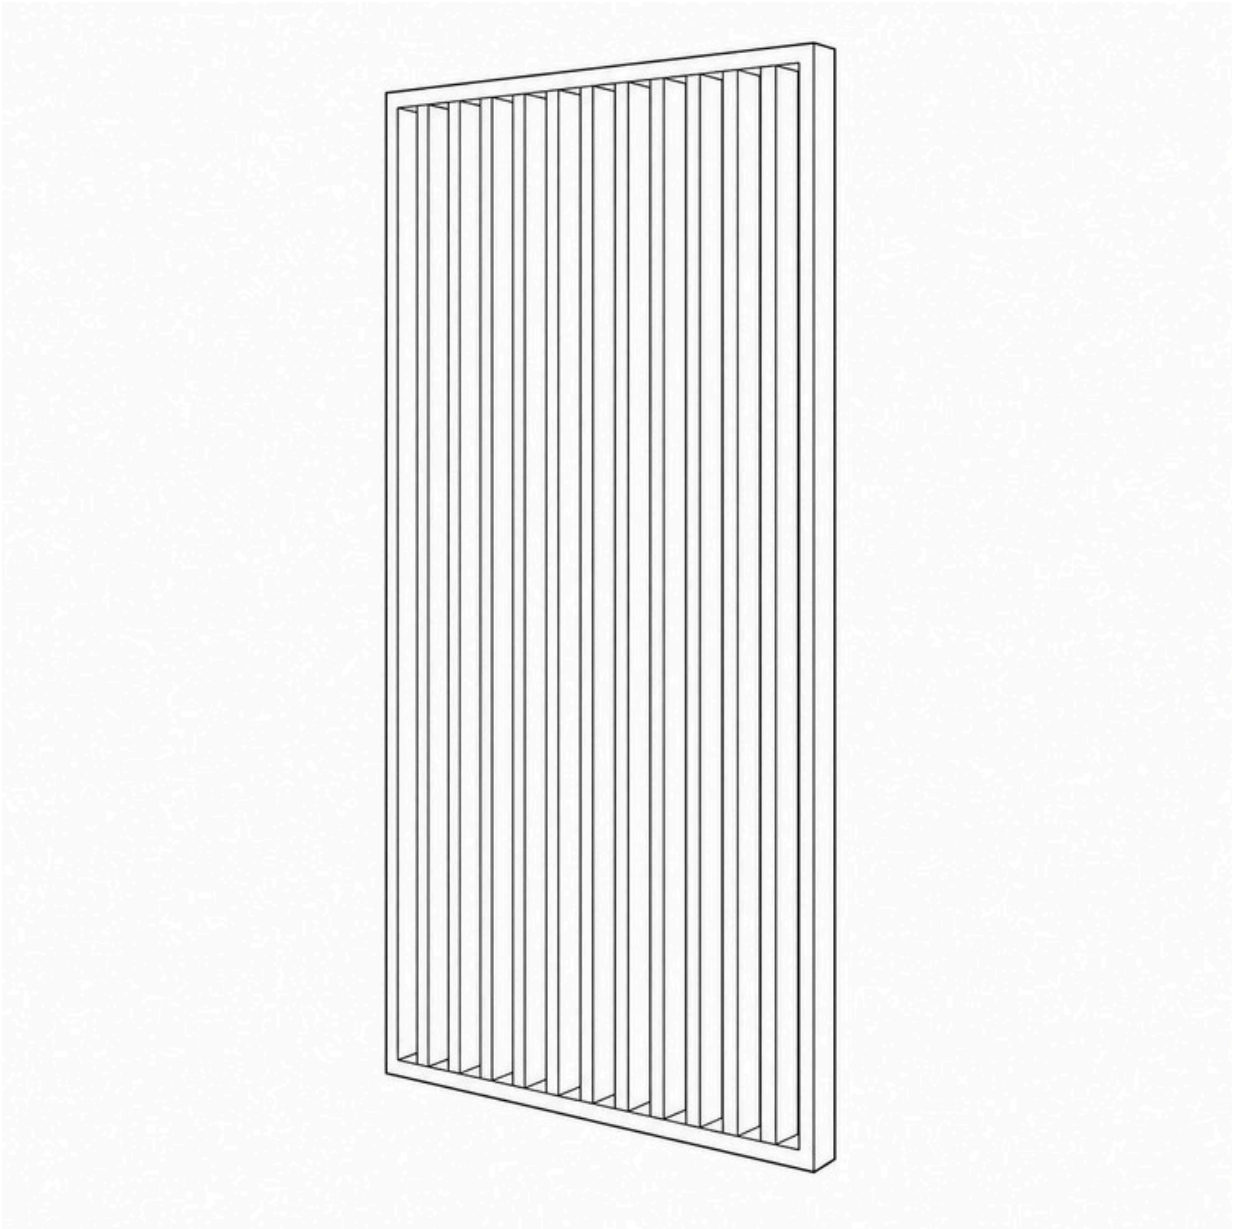


PRIEŠ PRADEDANT MONTUOTI:

- Perskaitykite visą instrukciją ir patikrinkite, ar komplektas pilnas.
- Lameles laikykite horizontalioje padėtyje, kitaip jos gali išsilenkti.

RINKINĮ SUDARO:

A



HORIZONTALIOS LAMELĖS: VIRŠUTINĖ IR APATINĖ – 2 vnt.

B



IŠORINĖS VERTIKALIOS LAMELĖS – 2 vnt.

C



VIDINĖS VERTIKALIOS LAMELĖS – kiekis pagal užsakymą

D



PASUKIMO MECHANIZMO JUOSTA


MONTAVIMO ELEMENTAI:

- KONFIRMATAI (varžtai) 7 × 60 MM
- MEDINIAI KAIŠTUKAI 6 × 30 MM
- PASUKIMO MECHANIZMO JUOSTOS
- TARPINĖS
- DISTANCINĖS ĮVORĖS
- DANGTELIAI
- KLIJAI
- ŠEŠIAKAMPIS RAKTAS

DĖMESIO: LAMELIŲ IR PASUKIMO MECHANIZMO JUOSTŲ SKAIČIUS BEI SKYLIŲ ŽINGSNIS GALI SKIRTIS PRIKLAUSOMAI NUO UŽSAKYTO RINKINIO PLOČIO


1. IŠDĖLIOKITE VISAS DETALES ANT GRINDŲ

Išdėliokite dalis montavimo seka ir patikrinkite jų orientaciją.

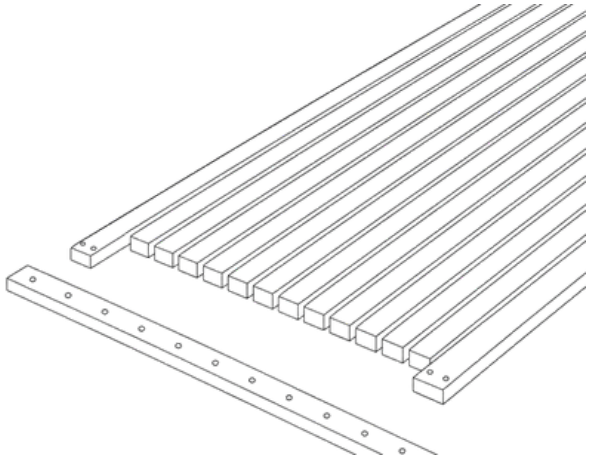

2. PRISUKITE APATINĘ JUOSTĄ **A** PRIE LAMELIŲ **C**

Naudokite 7 × 60 mm konfirmatus (varžtus) ir tarpines.

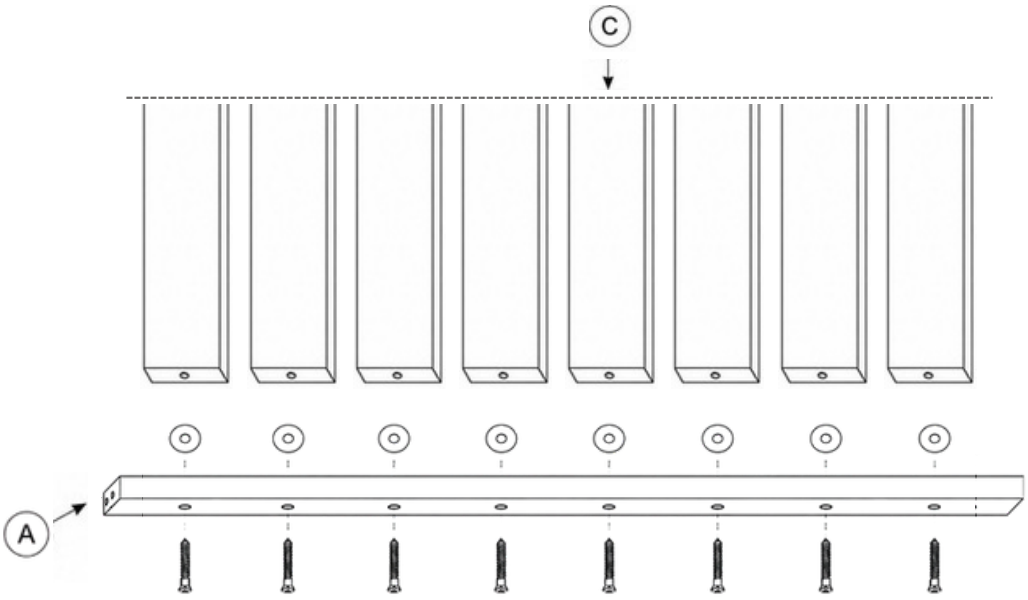


- Tarp juostos ir vertikalių lamelių įdėkite tarpines. Konfirmatus
- (varžtus) sukite tiksliai į lamelės centrą.
- **DĖMESIO:** veržkite atsargiai – lamelės turi laisvai suktis.
- Surinkę patikrinkite, ar kiekviena lamelė sukasi sklandžiai.

3. UŽDĖKITE JUOSTAS **D** ANT VIRŠUTINĖS LAMELIŲ **C** DALIES


Naudokite juodus varžtus, sukdami juos pakaitomis.

SVARBU: veržkite atsargiai – lamelės turi laisvai suktis.

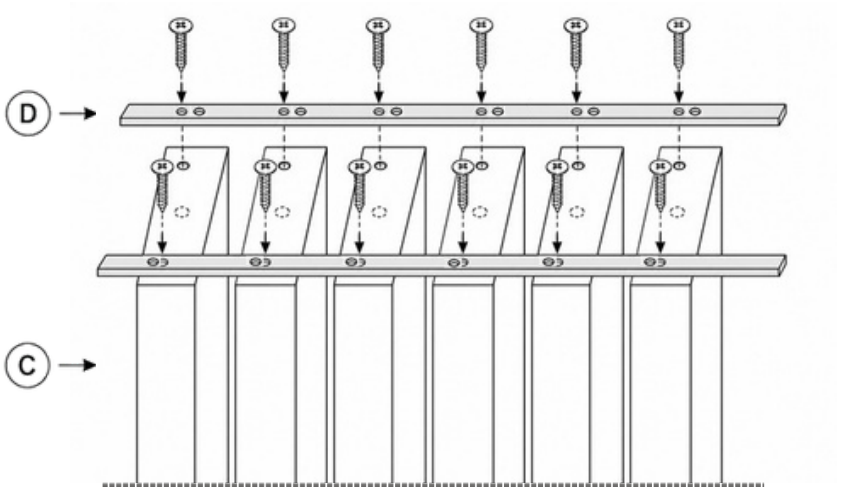


4. PRISUKITE ĮVORES PRIE VIDURINIŲ LAMELIŲ SKYLIŲ IR SUJUNKITE SU VIRŠUTINE LAMELE **A**

Veržkite atsargiai – lamelės turi laisvai suktis.

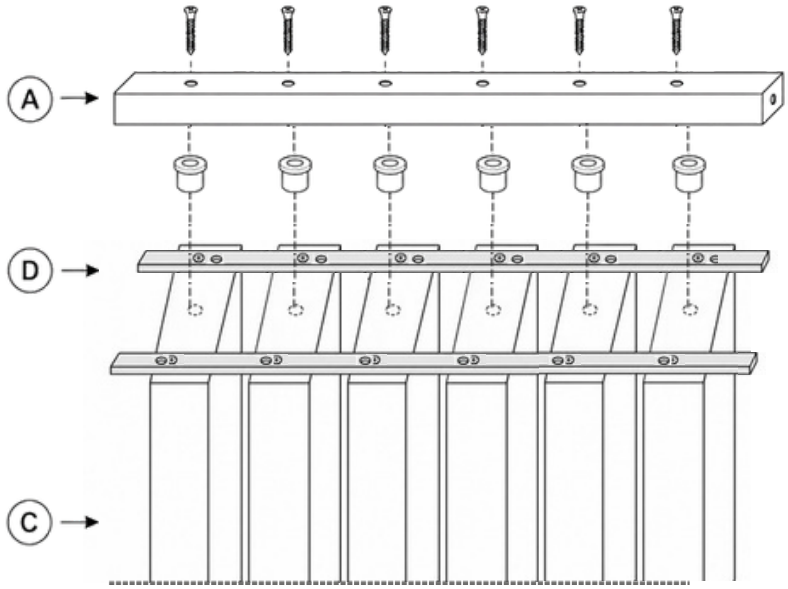

5. ANT GRINDŲ UŽTEPKITE MONTAVIMO KLIJŲ


Klijus tepkite toje vietoje, kurioje bus statoma pertvara.

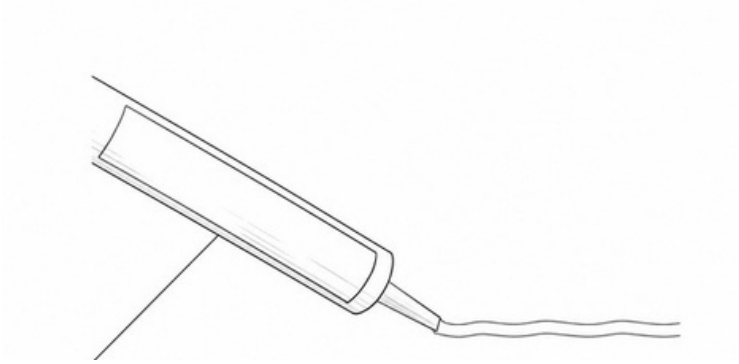

- Pažymėkite pertvaros vietą ant grindų.
- Tolygiai užtepkite Mamut tipo montavimo klijų sluoksnį.
- Pastatykite pertvarą pažymėtoje vietoje ir patikrinkite, ar ji stovi vertikaliai.

6. IŠGRĘŽKITE SKYLĖS IR PRISUKITE PERTVARĄ PRIE LUBŲ


Tvirtinimo kaiščius parinkite pagal pagrindo tipą.

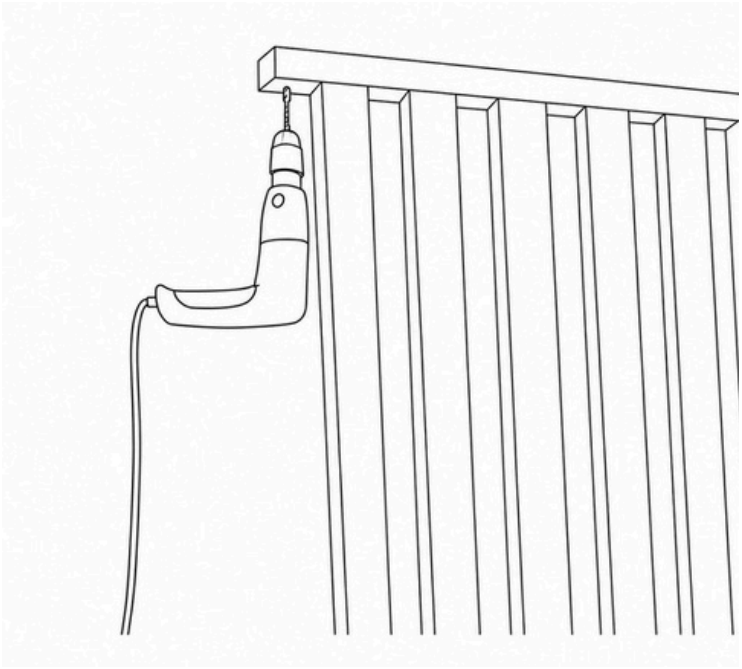

- Prieš gręždami įsitikinkite, kad montavimo vietoje nėra komunikacijų.
- Kaiščius pasirinkite pagal lubų pagrindą: betoną, plytas, gipso kartoną ar kitą
- medžiagą.
- Priklijuokite dangtelius prie išgręžtų skylių.

7. SUMONTUOKITE ŠONINES LAMELES **B**

Pirmąją ir paskutinę lamelę sumontuokite mediniais kaištukais ir klijais.

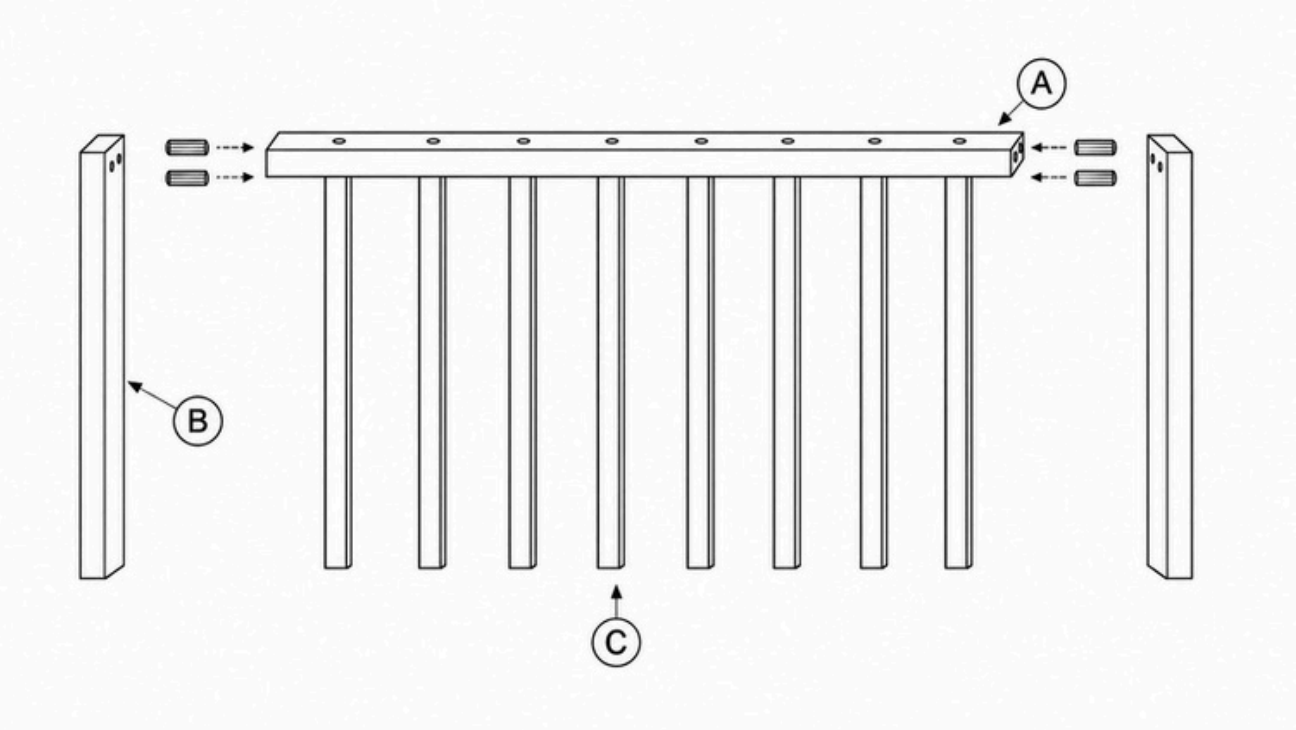

- Patemkite klijais ir įstatykite 6 × 30 mm medinius kaištukus į paruoštas
- horizontalios lamelės skyles.
- Lamelės ir konstrukcijos sąlyčio vietas užtepkite nedidelį kiekį klijų. Priglauskite šonines juostas (B), prispauskite jas ir patikrinkite, ar jos vertikalios.

PATIKRA PO MONTAVIMO:

- lamelės laisvai sukasi ir nesiliečia su juostomis
- pertvara stovi vertikaliai, o viršutinė juosta tvirtai prisukta
- klijų perteklius pašalintas, kol jie nesukietėjo